


保証書

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

商品名	N-LED Sonic (エヌ LED ソニック)		
シリアルNo			
保証期間	ご購入日から	本体のみ1年間 (その他付属品は対象外)	
ご購入店			
ご購入日	年	月	日
お客様名			
ご住所	〒	-	
電話番号	()	-	

※機器について、ご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。

お客様ご相談窓口
「アデランスお客様サービス室」
 **0120-03-9696**

・使い方がよく分からない ・部品が破損し、部品を取り替えたい ・装置が動かない
・消耗品を購入したい ・装置を修理したい

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書の写しを添付の上、販売店または代理店に修理をご依頼ください。

※シリアルNo.お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは文字を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、
記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※本体・保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保障対象外となります
のでご注意ください。

発売元 **株式会社 アデランス**
東京都新宿区荒木町13-4

製造元 **シャープ株式会社**
大阪府堺市堺区匠町1番地

保管用

Printed in China
TINSJA068XBRZ 18G- ②

Aderans

取扱説明書 保証書付



形名

エイディー エイチアール

AD-HR01



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

業務用として使用しないでください。

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。

HairRepro

DK.PROFESSIONAL

N-LED *Sonic*
(エヌ LED ソニック)

仕様

形名	AD-HR01
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	1200W(HOT/S-TURBO運転時)
温風温度	75℃(室温30℃ HOT/DRY運転時)
風量	約1.8m ³ /分(S-TURBO運転時)
質量	本体：約710g
	かさアタッチメント：約25g
	セット用ノズル：約27g
電源コードの長さ	約2.2m
付属品	かさアタッチメント・セット用ノズル・ユニット清掃ブラシ

特長



「赤色LED搭載」

波長630nmの赤色LEDを
ドライヤーの先端に8個取り付け
かさアタッチメントにより、頭皮に光を届けます。



「プラズマクラスター」技術とは？


プラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出す
シャープの独自技術です。
プラスとマイナスのイオンによる「静電気抑制効果」や、
「保湿効果」があります。
自然界に存在するイオンと同じであり、作用メカニズムも
解明されており、安全性も確認済みです。

赤色LED × プラズマクラスター 共同開発

かさアタッチメントで今日からスカルプエステ

付属のかさアタッチメントを取り付けることにより
頭皮のマッサージをしながら、プラズマクラスターイオンと
赤色LEDによる光を、たっぷり頭皮に届けることができます。

- やさしい温風の「地肌ドライ(SCALP)」モードか、夏の暑いときやお風呂あがり
に最適な「冷風(COLD)」モードでケアすることができます。
(かさアタッチメントを取り付けている時は、「HOT」「WARM」にはなりません)
- かさアタッチメントの先端を頭皮に当て、
心地よい力加減でゆっくりと動かしてください。
1日1回5分間を目安にケアをしてください。
(ケアをおこないすぎると、頭皮を傷める原因になります)

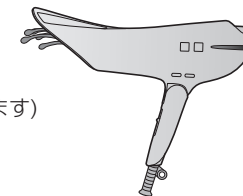

※マッサージのしかたについて、詳しくは15ページをご確認ください。

季節、周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、使用時間・個人によって効果は異なります。

安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

してはいけないこと。

しなければならないこと。

警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買い上げの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(21ページ)



水場使用禁止


- 水に浸けたり、水をかけたりしない
- 浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない
(感電・ショート・火災・故障の原因)

電源プラグや電源コードは




- 乱暴に扱わない
- 傷付けない、変形させない、加工しない、高温部に近づけない、無理に曲げない、ねじらない、重いものをのせない、挟み込まない、束ねたまま使わない
(ショートの原因)

- 収納時にコードを本体に巻きつけない
- 収納時にコードがねじれたままにしない
(断線・感電・ショートの原因)



- 傷んでいたり、変形していたり、ねじれていたたり、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)

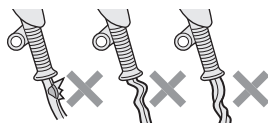

- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電・ショートの原因)

保証書

- 保証書は裏表紙にあります。
- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 無料保証規定
 - 1.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
・無料修理をご依頼になる場合には、商品に保証書の写しを添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
 - 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または代理店にご相談ください。
 - 3.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
・お買い上げ後の仕様場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷
・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)等による故障および損傷
・車両、船舶等に放置された場合に生ずる故障および損傷
・保証書の写しが添付されていない場合
・保証書にシリアルNo.が記載されていない場合
・保証書に商品のシリアルNo.、お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
 - 4.保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証書規定は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するための規定です。
よってこの無料保証規定に従い、本保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

修理メモ

保証とアフターサービス

修理を依頼される時は 持込修理

- 1 「こんなときは？」(18, 19ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話 () -	
お買いあげ日	年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

補修用性能部品の保有期間

- ヘアドライヤーの補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



長期で使用する場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常や故障がある。
- 赤色LEDが点灯しない。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから取りはずし、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3～4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

(ページ) の数字は、主な説明のあるページを示しています。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源プラグや電源コードは



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む(火災・感電・やけどの原因)
- 定格15A以上・交流100Vの日本国内専用コンセントを単独で使う
- 延長コードの使用や他の器具とコンセントを併用しない(発熱・発火・感電の原因)
- 電源プラグのホコリは定期的にとる(火災の原因)



プラグを抜く

- お手入れ時・使用後は、必ず風量スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く(火災・発火・やけど・感電・けがの原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに先端の電源プラグを持って抜く(断線して火災・感電の原因)

かさアタッチメントのご使用について



- 次のような方や部位には使用しない
 - ・ 妊娠中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
 - ・ 傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど頭皮に異常がある方
 - ・ 体調のすぐれない方
 - ・ お酒を飲まれている方
 - ・ 疲労の激しい方
 - ・ 頭部周辺で手術をした部位
 - ・ 顔面黒皮症の方
 - ・ 光過敏症の方
- 次のような使いかたはしない
 - ・ スカルプエステ以外に使用しない
 - ・ 同じ箇所に当て続けたい
 - ・ 頭皮に強く押しあてたり、速く動かしたりしない
- 決められた使用時間以上は使用しない(頭皮や肌、身体トラブルの原因)



- 次のような方は必ず医師と相談のうえ使用する
 - ・ アトピー性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患のある方
 - ・ 敏感肌の方
 - ・ 麻痺および知覚障害のある方
 - ・ アレルギー体質の方
 - ・ 出血性疾患、血友病疾患など血液異常の方
 - ・ 薬を服用中の方
- 頭皮や身体の痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門医等へ相談する(頭皮や肌、身体トラブルの原因)

安全上のご注意

安全上のご注意(2) 必ずお守りください




警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

ご使用時・保管に関して



- 乳幼児には使用しない
- 乳幼児の手の届く場所に保管しない
- 乳幼児の手の届く所で使用しない
- 子供だけで使用させない
(感電・やけど・けがの原因)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・ガスなど)の近くで使用しない(爆発・火災の原因)
- 使用中に本体にヘアスプレーや可燃性の整髪料などをかけない
(火災・感電・やけどの原因)
- 本体・付属品に整髪料などが付いたまま放置しない
(故障・変色・割れの原因)
- 使用中に吹出口をのぞき込まない
(風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けが・やけどの原因)
- 吸込口を下にして、本体を机や床の上に置いて使用しない
- 吸込口・吹出口をふさがない
- 燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない
- 風量スイッチを入れたままその場を離れない
(火災・やけどの原因)
- めれた手で使用しない(感電・ショートの原因)
- 吸込口・吹出口からヘアピンや針金などの異物を入れない
(火災・感電・異常動作の原因)
- 赤色LED点灯中に光源をのぞいたり直視をしない

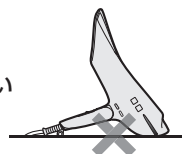

- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する
 - ・内部が真っ赤になったり、煙が出る。
 - ・電源プラグ・コードの根元部分・コードプロテクターが変形したり傷んでいる。
 - ・本体が異常に熱かったり、部分的に変形している。
 - ・本体の中で異物が動く音がある。
 - ・その他の異常や故障がある。
 (火災・感電・やけどの原因)
- 温風で運転中に吹出口に火花が見える場合は、使用を中止し吸込口・吹出口に付着しているホコリを取り除く
(火災・やけどの原因)

処置後も異常がある場合は使用を中止し、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

こんなとき	お調べください	参照ページ
本体吹出口から青色または緑色の火花が見える	● 安全装置の動作によるもので、故障ではありません。	—
海外で使用したい	● 日本国内専用の製品ですので、海外では使用できません。	—
髪以外のものを乾かしたい	● 髪を乾かしたり、スタイリング、頭皮ケアをするための製品です。危険ですので、他の目的では使用しないでください。	—
ラジオ、テレビに雑音が入ったり映像が乱れることがある	● ラジオ、テレビからできるだけ離して使用ください。	—

エラー表示	お調べください	参照ページ
ボタンを押すと ❄️ COLD または ❄️ SCALP が2回点滅する	● かつさアタッチメントをとりつけて運転していませんか？ ⇒ かつさアタッチメントを取り付けるとCOLDモードとSCALPモード以外の温風モードは選択できないので、異常ではありません。	14
❄️ COLD ❄️ SCALP 交互に点滅	● かつさアタッチメントが、きちんと取り付けられていません。風量スイッチを「OFF」にして、もう一度正しく取り付けてください。	10
❄️ SCALP ❄️ WARM ❄️ HOT 順番に点滅	● 電源プラグを抜いて再び差し込み、もう一度運転してください。	—
❄️ COLD ❄️ BEAUTY 交互に点滅	繰り返しエラー表示になるときは、使用を中止し、販売店にご相談ください。	—

下記の場合、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。

- 電源プラグが異常に熱い
- 本体・温風が異常に熱い
- 電源コードを折り曲げたり回転させると通電したり、しなかったりする
- 吹出口の中が真っ赤になる
- 本体が部分的に変形している
- 電源コードの一部が異常に熱い
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 風が出ない、または出たり、出なかったりする

こんなときは？

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	参照 ページ
風が冷たい 温風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● COLDモード、SCALPモード、WARMモードになっていませんか？ ⇒ HOTモードにする。 ● かっさアタッチメントを取り付けていませんか？ ⇒ かっさアタッチメントを取り付けると、HOTモード、WARMモードにはなりません。 	9 14
温風になったり 冷風になったりする 音が大きくなったり 小さくなったりする	<ul style="list-style-type: none"> ● BEAUTYモードになっていませんか？ ⇒ 温風と冷風を繰り返すため異常ではありません。 	12
風が弱くなった 風が熱くなった 温風がときどき 冷風になる	<ul style="list-style-type: none"> ● 吹出口・吸込口がほこり、汚れなどが付着してふさがれていませんか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを取り除いてください。 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>上記の原因以外のときは、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。</p> </div>	16
吹出口の風のおいが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがありますが、自然界に存在する濃度と同程度で、健康上支障はありません。 	—
プラズマクラスターイオンについて	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中は、常にプラズマクラスターイオンが放出されています。2カ月に1回程度お手入れすると、繰り返しお使いいただけ、ユニット交換の必要はありません。 	—
プラズマクラスターイオンの効果が感じられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 髪質によって異なります。パーマをあてて間もないとき、カラーリング、縮れ毛、くせが強い、細い、短い、柔らかい方は、効果が現れにくい場合があります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ● ユニットの電極部が汚れていませんか？ ⇒ お手入れしてください。 	16
	<ul style="list-style-type: none"> ● 吹出口・吸込口にほこり、汚れなどが付着してふさがれていませんか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを取り除いてください。 	16
照明がちらつく	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗面所などの照明器具によっては、ちらつきが起こることがありますが、温風温度を制御しているため、故障ではありません。気になるときは、別のコンセントに接続してご使用ください。 	—

注意 感電や火災など事故やけがを防ぐために

ご使用時に関して

- 落としたり、ぶつけたりしない (感電・発火の原因)
- 人の毛髪の乾燥・整髪以外に使用しない
- ペット、衣類、靴、かつら(つけ毛も含む)に使用しない
かつら等は毛材によっては損傷を受ける場合があります。
(やけど・火災・機器の故障の原因)
- 業務用として使用しない
- 不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続過負荷による故障の原因)
- かっさアタッチメントは次のような方は使用しない
 - ・ 生理中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
 - ・ 植毛をされている方
 - ・ 部分かつら、エクステンションなどを使用されている方
(すべたり絡んだりの原因)

- 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない
- かっさアタッチメント、セット用ノズルの取り付け・取りはずし・お手入れは完全に冷えてからおこなう(やけどの原因)

接触禁止

- 使用中、髪が吸込口に吸い込まないようにする
 - ・ 吸込口から10cm以上離す
 - ・ 吸込口のカバーが破損したままで使用しない
(髪が本体内部に巻き込まれて切れたり、やけど・故障の原因)
- 吹出口と髪は3cm以上離す
(髪がコゲる原因)
- ハンドルを折りたたむとき、または伸ばすときに、右のイラストの○部に指が触れないようにする
(けがの原因)

この部分で指を挟まない

ご注意


- 本体の近くで、シリコーンを配合した化粧品など*を使われますと、本体内部にシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。ごまめにユニットのお手入れをしてください。(16ページ)

* ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

安全上のご注意

各部のなまえ(1)

本体

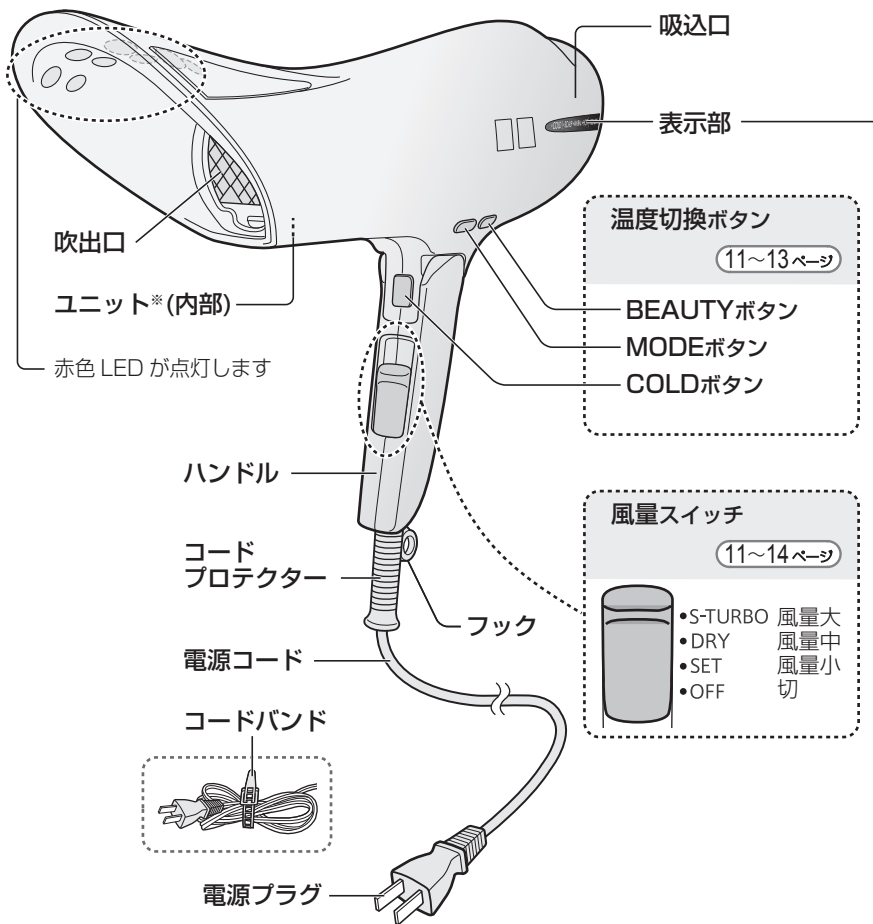

温度切換ボタン

(11~13 ページ)

BEAUTYボタン
MODEボタン
COLDボタン

風量スイッチ

(11~14 ページ)

•S-TURBO 風量大
 •DRY 風量中
 •SET 風量小
 •OFF 切

*ユニットとは、プラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以下同様)

本体・付属品

お手入れ時期：汚れたら

表面を柔らかい布で拭く


本体や付属品にヘアケアローションなどが付着したままにしておくと、変色・割れの原因になります。

汚れが取れにくいときは、水または薄めた台所用合成洗剤(中性)で湿らせた布を固く絞り拭いてください。その後、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。



*かさ部品には抗菌剤を配合しており、清潔にご使用いただけます。(試験方法…JIS Z2801:2010)

かさアタッチメントの汚れがひどいときは、水洗いができます。

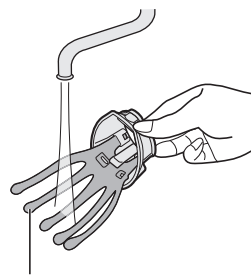

かさアタッチメント

水洗いをした後は、よく乾燥させてからご使用ください。

濡れたままご使用になると、故障の原因になります。

ドライヤーの温風で乾かささないでください。変形の原因になります。

本体や付属品のお手入れに次のものは使わないでください。
(表面の変色・ひびわれや、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



お手入れ

お手入れ

警告




必ず風量スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・発火・やけど・けがの原因】

吹出口・吸込口

お手入れ時期：1カ月に1回以上

ほこりを市販のブラシ、ティッシュなどで取り除く

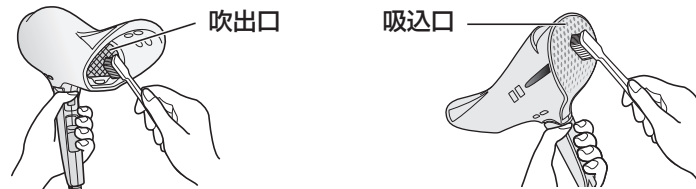

ほこりが取れにくいときは、掃除機で取り除いてください。ほこりが付着すると風量が落ちる原因になります。

警告

吹出口・吸込口から、ヘアピンや針金などの異物を入れない【火災・感電・異常動作の原因】

ユニット(電極部)


お手入れ時期：2カ月に1回以上

ユニットは、お手入れするとくり返しお使いいただけます。

交換不要

1 電源プラグを抜く

吹出口の清掃穴にユニット清掃ブラシを差し込み、3回程度前後させて、電極部(2カ所)の汚れを取り除く

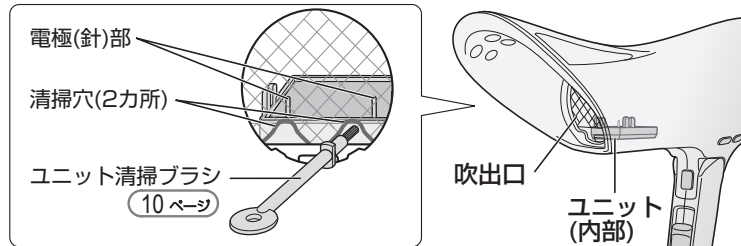



2

ご注意

- ユニットは取りはずすことはできません。
- 付属のユニット清掃ブラシ以外(綿棒など)を使用しないでください。(故障の原因)

表示部

選択されているモードを表示します (11~13ページ)

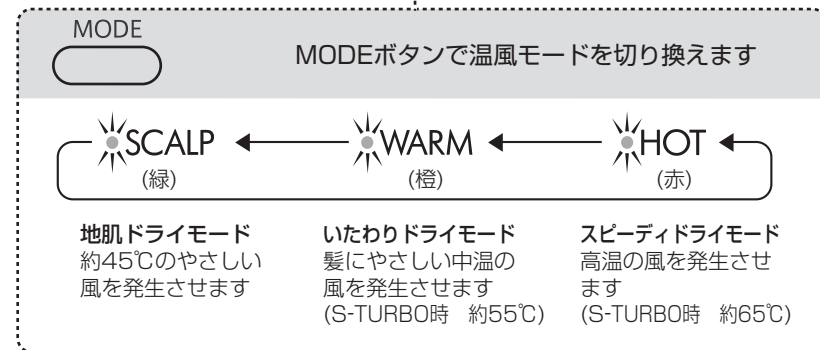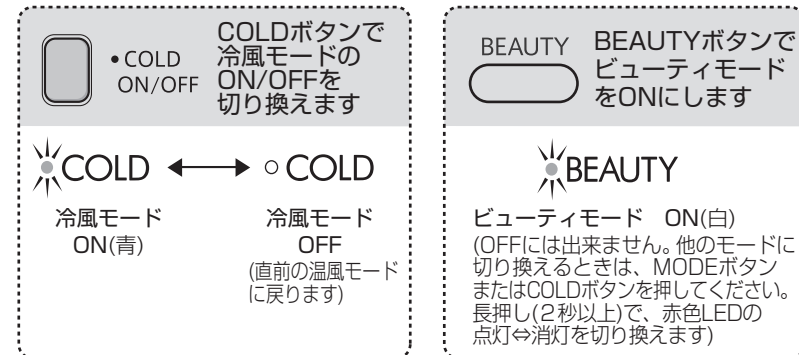


各部のなまえ(2)

付属品


● かっさアタッチメント(スカルプエステ用) 3,14,15ページ

付けかた

①かっさの下部を
本体に合わせる

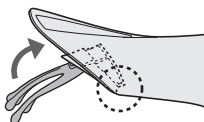

②奥までしっかり
押し込む



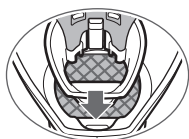


③かっさ先端を押し
取り付ける



はずしかた


レバーを押しながら、斜め下に
引き抜く

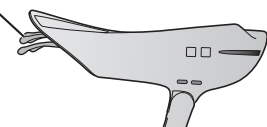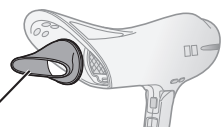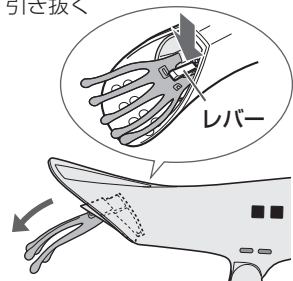

● セット用ノズル


セット用ノズルを取り付けると、風が集中するので目的の箇所にあてやすくなります。
(髪を乾かすときはセット用ノズルをはずした方が速乾効果が高まります)

付けかた

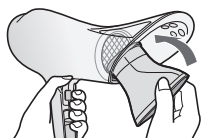

本体に
押し込みます

はずしかた

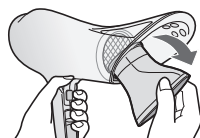

縦に
ひねります

● ユニット清掃ブラシ 16ページ



(取扱説明書とともに
ポリ袋に同梱されています)

● 取扱説明書(保証書付)

当商品は日本国内向けであり、日本語
以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for
Japan, with manuals in Japanese only.


マッサージのしかた

1カ所に当て続けず、滑らせるようにマッサージしてください。
押し当てすぎず、心地よい強さでおこなってください。

※ 1日1回、5分を目安にご使用ください。


長時間の使用や、強い力での使用など、過度なマッサージは頭皮を痛める原因になりますので、お控えください。

前頭部から頭頂部

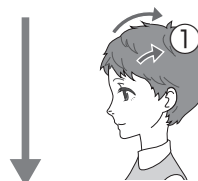


額の生え際にかっさアタッチメントの
先端を軽く当てて、こめかみから
頭頂部までを約3~5秒間で滑らせる。
(①)

側頭部から頭頂部

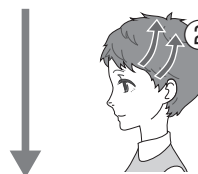

側頭部の生え際から頭頂部までを、
同様に約3~5秒間で滑らせる。
(②)
左右の側頭部を同じよう
におこなってください。

後頭部から頭頂部

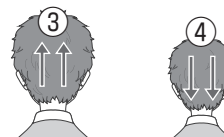


襟足からかき上げるように、
約3~5秒間で滑らせる。(③)
やりにくい場合は、上から襟足方向へ
滑らせる。(④)


①から④まで、特に気になるところを中心に、髪の絡みに注意しながら
少しずつ位置を変えながらマッサージをおこなう


スカルプエステ


かさアタッチメントご使用手順

- 頭皮以外には使わないでください。
- 乾いた髪にご使用ください。洗髪後は、ある程度乾かしてからお使いください。
- ほかのブラシなどで、髪のもつれをほぐしてからお使いください。

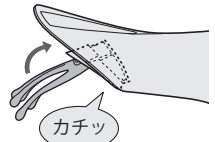1  風量スイッチの「OFF」を確認してかさアタッチメントを取り付ける
カチッ

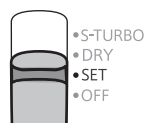2  風量スイッチを「SET」にする
● 温度は「SCALP」になります。熱いときは「COLD」に変更してください。(かさアタッチメントを取り付けている時は、「HOT」「WARM」にはなりません)

3  頭皮をマッサージする
マッサージのしかた
● マッサージ中、ハンドルを持ちかえるときなど誤ってボタンを操作しないよう、ご注意ください。

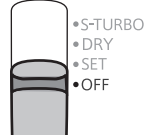4  風量スイッチを「OFF」にする


電源プラグを抜く  本体、かさアタッチメントが冷えてから、かさアタッチメントを取りはずす (10ページ)

 レバー

使う際の
順番


運転のしかた

髪を乾かす・セットする・ツヤを出す

1  電源プラグを差し込む


2  風量を選ぶ (8 ページ)
● 風の温度は「HOT」になります。

3  風の温度を選ぶ (9 ページ)
● COLD | ● SCALP ● WARM ● HOT ● BEAUTY

4  髪に風を当てる
● 吸込口から10cm以上離す。(本体に髪が吸い込まれる原因)
● 吹出口から3cm以上離す。(髪がコゲる原因)

使い終わり  風量スイッチを「OFF」にして、電源プラグを抜く

● 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない。(やけどの原因)
● 収納するときは、電源コードを本体に巻き付けない。(断線・ショートの原因)コードバンドを使う。



各部のなまえ／運転のしかた

使いかたのポイント

髪と地肌にやさしく、お使いいただくために

●お好みの風量で

洗髪後に温風で乾かす

スピーディドライモード



乾いたタオルで髪の水分を軽く拭き取ってから、温風を当てます。セット用ノズルをはずした方が速乾効果が高まります。



髪をいたわりながらやさしい温風で乾かす

いたわりドライモード



夏の暑い時や熱い風が苦手な方に。約55℃(S-TURBO時)の中温風で髪をいたわりながら乾かすことができます。

地肌をしっかり乾かす

地肌ドライモード



約45℃の温風で地肌をいたわりながら乾かすことができます。(ある程度髪が乾いてからのご使用をおすすめします。)


髪のツヤを出したい

ビューティモード



自動的に「HOT - COLD」を繰り返してキューティクルを引き締めます。頭頂部から毛先に向かって風を当てると効果的です。

●風量「SET」をおすすめします

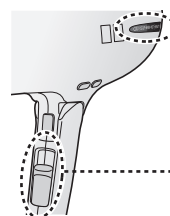

●COLD | ●SCALP ●WARM ●HOT | ●BEAUTY

操作方法は 9 ページ

●S-TURBO
●DRY
●SET
●OFF

髪をセットする



水やヘアケアローションなどで髪を湿らせてから、温風を当てます。セット用ノズルを取り付けると効果的です。



温風をあてた後に冷風を当てるとくせづけしやすくなります。



髪をボリュームアップさせる



髪の根元を持ち上げながら温風を髪の根元に当ててください。

髪のまとまりをよくする

仕上げモード



温風をあてた後の仕上げに冷風を当てると、髪にうるおいが保持され、まとまりやすくなります。

ご注意

- 本体にヘアケアローションなどがつかないようにする。
- ヘアケアローションなどが付いた手で、本体を触らない。
- ヘアケアローションなどが本体に付着した場合は、放置せずに、柔らかい布などできれいに拭き取る。(変色・ひび割れなどの原因) 17 ページ