

表

135mm

Beau Stage  
TOTAL BEAUTY

VigiCo relax



取扱説明書

この度は本機器をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解いただいた上で正しくご使用ください。 ※この取扱説明書は大切に保管してください。 商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更を場合がございますので御了承ください。

家庭用  
保証書付  
保管用

475mm

ご使用上の注意

- 指定されている部位、目的以外には絶対に使用しないでください。
■使用してはいけない部位
(口内、陰部、毛根、外陰部、肛門、その周辺、皮膚が化膿し炎症を起こしている部位)
■USBケーブル、ACアダプターの上に重い物を絶対に載せないでください。
■身体に異常が現れたり、皮膚に異常を感じたりした際には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
■地震や雷の時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
■本機器の修理、改造、分解を絶対に行わないでください。
■本機器に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。万が一、落とす際には必ず点検してからご使用ください。
■USBケーブル、ACアダプターに水をかけたり、濡れた手で触れたりしないでください。
■タコ足配線での充電はしないでください。
■USBケーブルをACアダプターやUSBコネクタに差し込み時や差し抜く際には、必ず先端を持ち、抜き差しを行なってください。
(USBケーブルを持って抜き差しを繰り返す事で断線の原因となります。)
■USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったり、束ねたりしないでください。
■強い磁気や電波の発生する場所でご使用や保管をしないでください。
■長期間使用しなかった際には、再度ご使用される前に本機器が正常かつ安全に作動する事をお確かめください。
■他の製品の付属品等を流用しないでください。専用以外の付属品は絶対に使用しないでください。
■同じ部位へ過度に使用しないで下さい。トラブルの原因となります。
■本機器をご使用される際は、真鍮金属(ピアス・ネックレス・時計等のアクセサリー類)を外してください。
■本機器をご使用後は汚れを拭き取り、専用ケースで保管してください。
■スチール製の充電ケースはご使用にならないでください。シリコンを破損する恐れがあります。
■直射日光の当たる場所に保管しないでください。高温、沸騰したお湯に入れないでください。
■感染症などの予防の観点から、他の方との共有はお避けください。
■バスタイレでの使用が可能です。ただし、バスタブの中には入れないでください。ご使用後は水をよく拭き取ってください。
■本来の用途以外のご使用や破損・故障した状態で使用しないでください。
■同じ部位に3分以上連続使用しないでください。肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状悪化恐れがあります。
■引火性のモノの近くで使用しないでください。
■落下したり、ぶついたり、過度な衝撃を与えないでください。
■ペットには使用しないでください。
■ご使用中に肌や身体に痛み、赤み、発疹などの異常を感じたら、ただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

ご使用上の注意

- 本機器を作動中のまま放置しないでください。
■肌荒れ、すり傷、やけど、炎症などお肌に異常がある箇所には使用しないでください。
■ご使用中にお肌に異常が現れた場合は、すぐにご使用を中止してください。
■濡れた状態での充電作業はお止めください。
■火気と腐食性の液体の近くに本機器を放置しないでください。
■本機器に破損がある場合は、ご使用を中止してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理をさせていただきます。
2. 本体が保証対象となります。
3. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合には、本機器の取扱説明書兼保証書を発行の上、お買い上げの販売店にお申し付けください。
4. 無償修理期間中でも次の場合には有償修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災による故障及び損傷。
(ニ) 本書の指示が無い場合。
(ホ) 本書にシリアルNo. お買い上げ年月日、販売店、お客様名の記載のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
(ヘ) 付属品。
(ト) 故障の原因が本機器以外に起因する場合。
5. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
6. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。
7. この保証書は国内で使用される場合のみ有効です。

保証期間中に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、保証期間にもつづき弊店が無償修理いたします。お買い上げの日から保証期間内に故障した場合には、商品と本書を添えてお買い上げの販売店に依頼してください。

充電説明

- 充電が足りない場合、チャージランプが点滅しますので充電をしてください。
■充電時間はおよそ4.5時間です。
■充電中は、チャージランプが点滅します。
■満充電になると、チャージランプが点灯します。
■満充電後、連続使用時間は約25分
■満充電後、連続使用時間は約125分
※充電しながらのご使用はできません。
※充電する際は充電口の水分を拭き取り、よく乾かしてから充電してください。



チャージランプ

お手入れについて

- ご使用後は充電口の水分をよく拭き取ってください。
■車内などの高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
■小さいお子様の手の届く場所に放置したり、保管しないでください。
■ご使用後、汚れたり臭気などが付着した場合はよく洗って拭き取ってください。
■除菌光線(シナー、ベンジン、アセトン、塩素系、アルコール性、酸性の洗剤、磨き粉、熱湯、アルコール)その他の薬品等は使用しないでください。

保管に関するご注意

- 下記の場所には保管しないでください。
○浴室や洗面台などの湿気が多く、水のかりやすい場所。
○直射日光のあたる場所。
○おじんの多い場所。
○高温(炎天下の自動車内)、または氷点下になる場所。
○薬房器具の近くや引火の危険がある場所。
○風雨にさらされる場所。
○化学薬品、ガスが発生する場所。
○お子様の手の届く場所。

本機器の特長・機能

- クレンジングヘッド
お肌の汚れや毛穴の汚れをキレイにします。
エイジングケアヘッド
曲線形状のシリコンヘッドでリフトアップが期待できます。
IPX7防水仕様
IPX7防水仕様ですので浴室でもご使用いただけます。
独特な外形デザイン
独特なシリコン形状で、手で洗にくい部分もクレンジングできます。
USB充電機能
USBケーブルを本体のソケットに差し込み、充電してください。
温熱機能
ブラシの先端が温かくなり、気持ちよく洗えます。
目的・商品仕様

- 本機器は、表面のブラシ部分で温感音波振動によるクレンジングケア、表面のカッサ部分でウェーブ音波振動によるエイジングケアを目的とした音波振動洗浄ブラシです。
●独自のコンパクトデザインと、1分間に約8,500回(MAX時)の音波振動で、手洗いで落ちにくいメイクや皮脂・古い角質などの汚れを浮かせて落とします。

商品名	ビジコリラックス	オートOFF	5分
製品サイズ	50×126×48	充電時間	約4.5時間
製品重量	110g	使用時間	125分
電圧	AC100-240V 50/60Hz	素材	シリコン、ABS樹脂
防水	※IPX7		

付属品：取扱説明書兼保証書、専用ポーチ、ACアダプター、USBケーブル
※IPX7：水深1mに30分沈めても内部に浸水しない。

裏

保証書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本誌は、本機器を安心してご愛用いただくために、その品質を保証するものです。万が一、定められた期限内に、正常な使用状態で、製造上の責任による事故が発生した場合には、本誌をご提示いただければ無償で修理させていただきます。

※ご購入年月日は販売店にてご記入ください。また保証期間はご購入日から1年とさせていただきます。

万が一、トラブルや本機器に異常が生じた際はご購入店へお問い合わせください。お客様で判断される事は大変危険です。また故障かなと思われたら、そのまま使用せずにご購入店へお問い合わせください。


商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更を場合がございますので御了承ください。

商品名	ビューステージビジコリラックス	保証期間	本体：1年
シリアルNo.			
お買い上げ年月日			
販売店			
お客様名			
ご住所			
お電話			

【発売元】株式会社 アデランス 〒160-8429 東京都新宿区新宿1-6-3
【お問い合わせ窓口】☎0120-03-9696 平日(月~金)AM10時~PM6時30分 土日・祭日 AM 9時~PM5時30分

Produced by Aderans MADE IN JAPAN

各部の名称

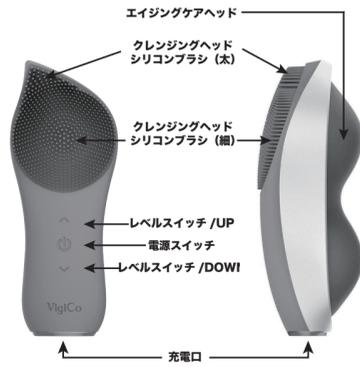

機能説明

- スイッチ説明
電源スイッチを
1 回押し・・・温感音波振動(温感はクレンジングヘッド部分のみ)
2 回押し・・・ウェーブ音波振動(温感はありません)
3 回押し・・・電源 OFF

オート OFF
電源スイッチ ONにしてから5分間経過すると自動で電源が OFF になります。
※充電しながらのご使用はできません。

- レベルスイッチ /UP
レベルスイッチ /DOWN
※上下のスイッチで振動のスピードを調節してください。
※途中で機械を止める時には、長押しをしてください。

温感音波振動
レベルスイッチで振動のスピードを調節してください。(振動のレベルは1~7段階あります)
※(約1分後に先端のブラシが暖かくなります。)

ウェーブ音波振動
1~7段階の間を上下振動します。(振動のスピードが上がったり下がったりします。)

メモリー機能
温感音波振動およびウェーブ音波振動は、前回の最後に使っていたレベルから始まります。

ご使用方法

- 洗顔料を塗布
洗顔料を顔に塗布し、クレンジングヘッドを濡らして電源スイッチを ON にしてください。



- 洗顔
クレンジングヘッド面をお肌にあやしくあて、円を描くように動かしてください。(起動から5分間で自動的に止まります。 ※お好みのレベルでご使用ください。)



- 鼻のクレンジング
小鼻の洗顔はクレンジングヘッド(太)のご使用をおすすめします。



ご使用方法

- すすぐ
顔をすすいで水分をタオルで拭き取ります。最後に化粧水や乳液などの通常のお手入れをしてください。



- エイジングケア
お手入れ後、エイジングケアヘッド面をお肌の気になる部分にあて、下から上へやさしく動かしてください。(起動から5分間で自動的に止まります。)



皮膚の弱い部分には使用しないでください。お肌を傷める原因となります。
※本製品を強くお肌に当てずしないでください。故障・お肌を傷める原因となります。