

BOSLEY®

Professional Strength by Aderans Group

THE DRYER

AD-BL02-V2

取扱説明書（保証書付）

このたびは、THE DRYER をご購入いただき、ありがとうございました。



ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご理解ください。また、使用する前は必ず「安全上のご注意」をお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意.....	3
付属品・各部名称	8
使い方	10
洗髪後に乾燥するときは	16
お手入れ	17
こんなときは	20
製品仕様.....	22
無料保証規定.....	23
保証書.....	24

安全上のご注意

この製品は、髪の乾燥とヘアスタイリングを目的としています。その他の用途では使用しないでください。

以下の注意事項をよくお読みいただき、正しく安全に使用してください。

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う、または財産への損害のおそれがある内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない禁止の行為です。



必ず実行していただく強制の行為です。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告

電源について

	● 指定された電源で使用する。 家庭用 AC100V の電源で使用してください（日本国内専用）。指定外の電源で使用した場合、故障・感電の危険があります。 ● この製品の使用後は、電源プラグをコンセントに挿したまま水の近くに放置しないこと。 感電の危険があります。
	● コンセントから電源プラグを抜くときは電源プラグを持つ。 電源コードを引っ張ると断線により故障・感電の危険があります。 ● 電源プラグはコンセントに根元まで挿し込む。 発火・感電の危険があります。
	● 電源コードを切断・改造・加工しない。 発火・感電の危険があります。 ● 改造・分解はしない。技術者以外は修理をしない。 感電・けがの危険があります。故障の場合は修理をご依頼ください。
	● 電源コードが破損している場合、使用しない。 発火・感電の危険があります。 ● 延長コード・コンセントタップを使用しない。 異常な発熱・発火・感電の危険があります。 ● 電源コードを束ねたまま・ねじれたまま使用しない。 異常な発熱・故障・感電の危険があります。

水濡れについて

	● 水の近くでドライヤーを使用しない。 感電の危険があります。
	● 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。 感電の危険があります。 ● 濡れた手でドライヤーを操作しない。 感電の危険があります。

水濡れについて



- 油や化粧水などが付着するなど手が滑りやすい状態で使用しない。
使用中の落下・感電・火災の危険があります。油や化粧水が手に付いた場合は、使用前に洗い流し、水分を拭き取ってください。
- 高温多湿な場所または水や液体がかかりやすい場所に置かない。
故障・感電の危険があります。

使用・保管について



- 異常を感じたら使用を中止する。
使用中、異常な発熱・異音・異常な動作があったり、本体や電源コード、電源プラグの破損を見つけたら使用を中止し、AD サポートセンター（24 ページ参照）までご連絡ください。
- この製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人やお子様だけで使用させない。
感電・けがの危険があります。
- 吊り下げ時、吸気口・送風口からヘアピンや針金などの異物が入っていないか、確認をしてから電源を入れる。
感電・けがの危険があります。



- 本体・化粧箱・梱包材・イオンユニット清掃用ブラシ等は乳幼児の手の届く場所に保管しない。
けが・誤飲による窒息などの恐れがあります。
- 乳幼児には使用しない。
けが・火傷の危険があります。
- 引火の危険のある場所で使用しない。
火災・爆発の危険があります。可燃性スプレーをかけたり、ガソリン・灯油・ガスなど、引火の危険のあるもののそばで使用しないでください。

注意

使用・保管について



- **使用する前に本体や付属品に破損や異常がないか確認する。**
破損や異常があった場合はそのまま使用せず、AD サポートセンター（24 ページ参照）までご連絡ください。
- **使用する前に周囲に吹き飛ばされやすいものがないかどうか確認する。**
物品の紛失・破損の原因になります。
- **本体吸気口、電源プラグなどのお手入れを定期的に行う。**
吸気口にほこりなどが付着したまま使用すると、故障・異常な発熱の原因になりますので、お手入れを行ってください（17 ページ参照）。また、電源プラグにほこりが付着したままコンセントに挿し込むと、火災の原因になります。柔らかい乾いた布などでほこりを拭き取ってください。



- **ペット・衣類・靴・かつら（つけ毛も含む）に使用しない。**
ペットへの使用や衣類の乾燥などに使用しないでください。かつら等は毛材によっては損傷を受ける原因になります。
- **髪や皮膚に近づけすぎない。**
送風口は髪から 5cm 以上離して使用してください。火傷・高熱により髪を傷める原因になります。また、吸気口からは 15cm 以上離して使用してください。髪が巻き込まれる危険があります。
- **本体や電源コードに強い力をかけたり、衝撃を与えたり、重いものをのせない。**
故障・断線の原因になります。
- **収納時、電源コードを本体に巻き付けない。**
コードに負荷がかかり、断線の原因になります。
- **本体のお手入れにアルコールや溶剤などを使用しない。**
故障の原因になります。
- **使用中、送風口や吸気口をのぞきこまない。**
けが・火傷の原因になります。
- **使用中にセットノズルや送風口に触らない。**
使用中は高温になります。火傷の危険があります。




- **使用中は、本体を激しく動かさない。**
故障の原因になります。また、頭部や周囲の物や人に当たるとけがの危険があります。
- **同じ箇所に長時間使用し続けない。**
火傷や髪、頭皮を痛める原因になります。
- **電源コードの根元に強い力を加えたり、無理に折り曲げない。**
コードが断線、または本体が故障する恐れがあります。

付属品・各部名称


不足・破損している場合は AD サポートセンター（24 ページ参照）までご連絡ください。

● 本体 × 1 台

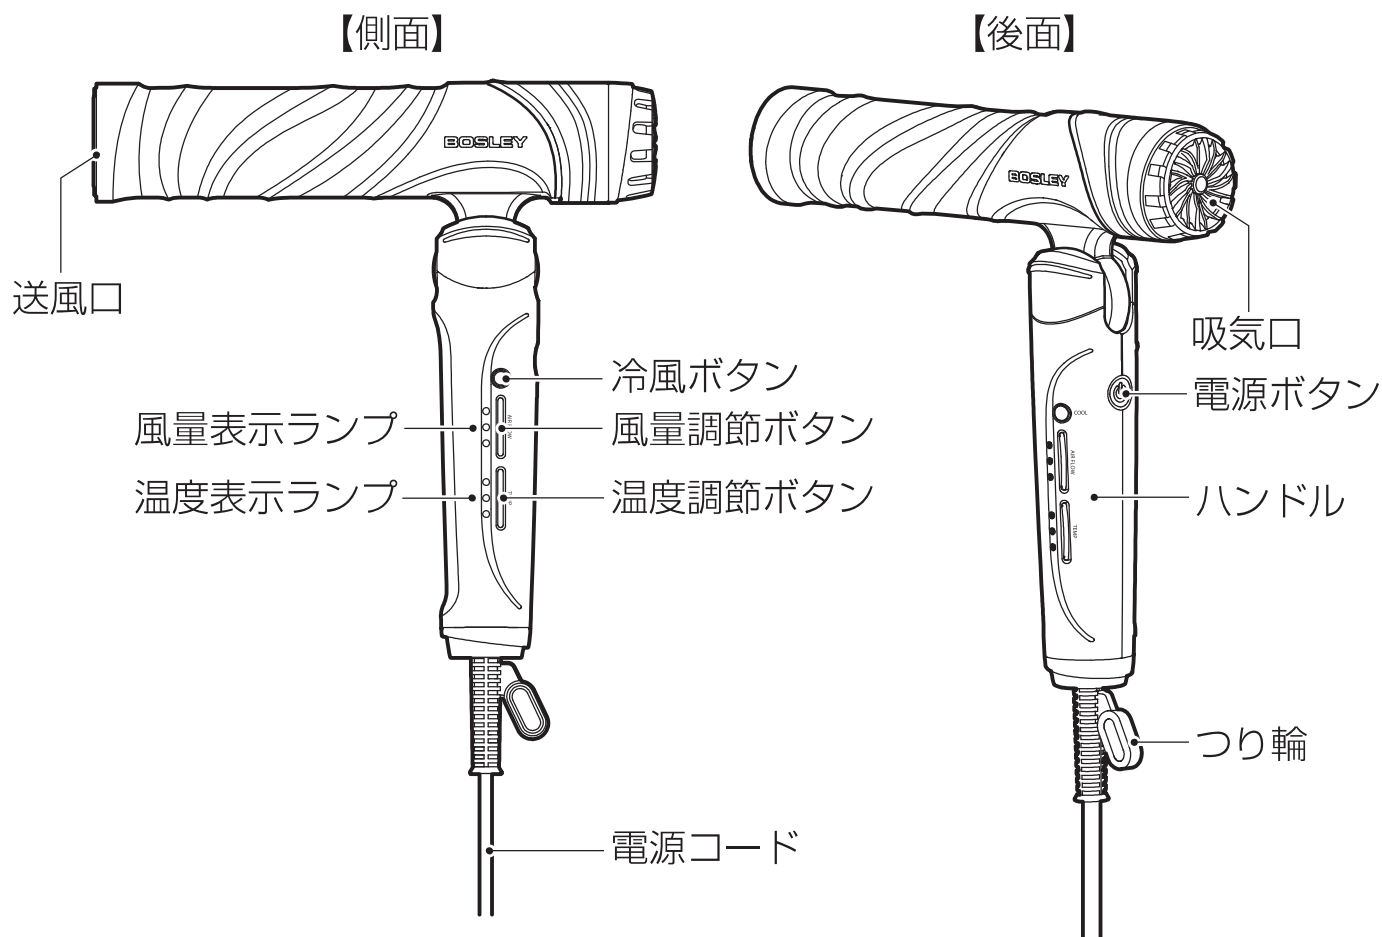


● セットノズル × 1 個

髪をセットする際に使用します。

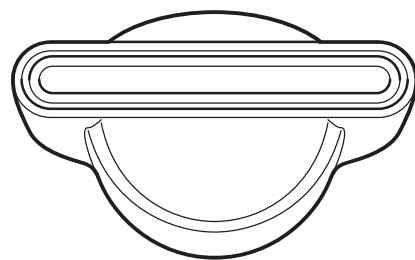


● **メッシュフィルター × 2 個**


吸気口用のフィルターです。1 個はドライヤー本体に取り付け済みです。もう 1 個は予備としてご使用ください。*

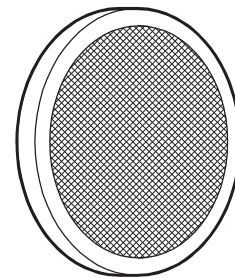

● **イオンユニット清掃用ブラシ × 1 個***



● **取扱説明書（保証書付、本書） × 1 冊**

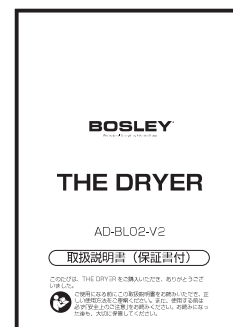


※取扱説明書とともにポリ袋に同梱されています。

使い方

1 ドライヤーを開きます

2つのハンドルポジション (①、②) があります。ハンドルの握りやすさ、使用場所や環境に応じて持ちやすいポジションでご使用ください。

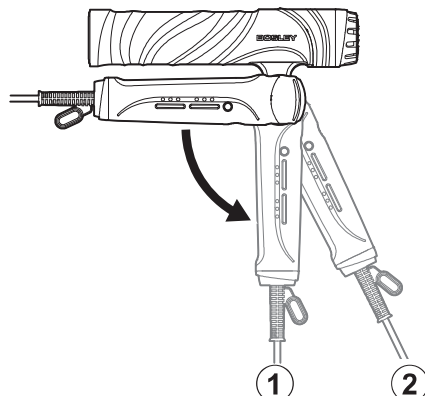

ドライヤーを開くときは、可動範囲内でゆっくりと動かしてください。無理な力がかかると、本体の破損の原因となります。




折り畳んだまま使用しないでください。

付属のセットノズルについて

風のあたる範囲をしばることができ、髪をセットするときの使用に適しています。

セットノズルを使用するときは、本体に挿し込んでください。

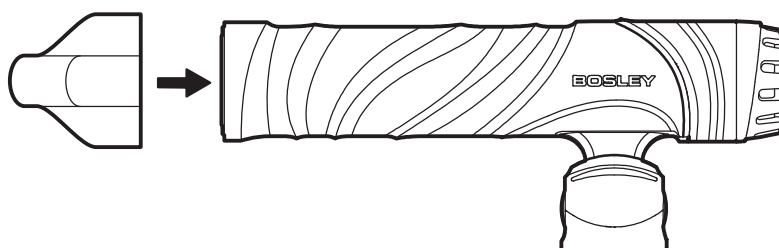

セットノズルを取り付ける際は、髪や異物が挟まったり、巻き込まれたりしないようご注意ください。



使用後のセットノズルは高温になっているため、手を触れないでください。温度が下がってからセットノズルを外してください。

2 壁面コンセントに電源プラグを根元まで挿し込みます



延長コード・コンセントタップは使用しないでください。

家庭用 AC100V のコンセントに接続

根元までしっかり挿し込む




※日本国内専用

3 電源ボタンを長押し (1 秒) して電源を ON にします

通常モード (13 ページ参照) で運転を開始します。




電源コードを束ねたまま・ねじれたまま使用しないでください。

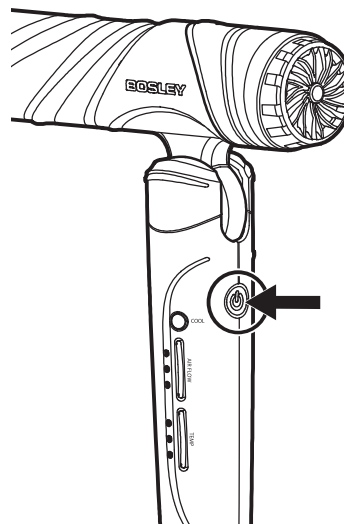

4 必要に応じて運転モードを選ぶ、または手動で風量・温度を調節します

- この製品には、4つの運転モードがあります(13ページ参照)。運転モードによって風量・温度などが異なります。
- 風量・温度はそれぞれ3段階で調節できます。ボタンの上/下を押して調節してください。
- 通常モード以外の運転モードでは、手動で温度は調節できません。

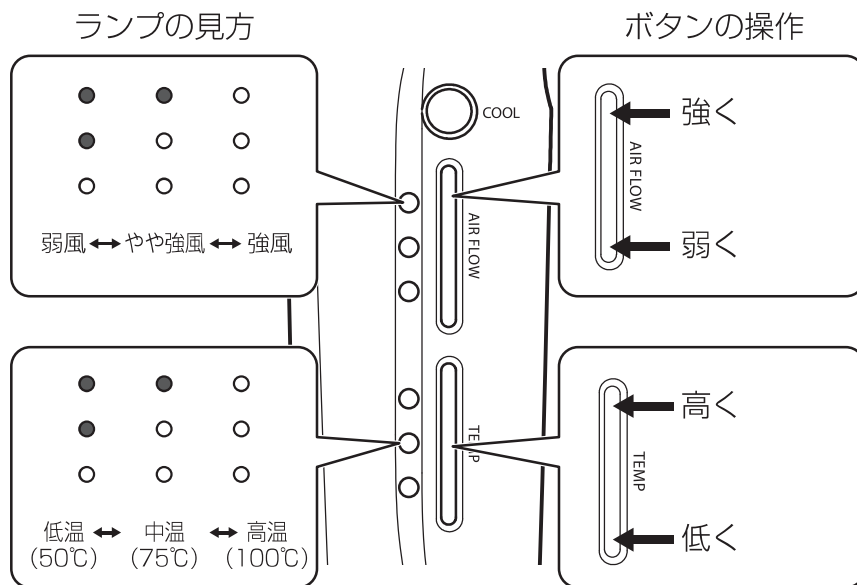


※ ●：消灯、○：点灯

- スタイルモードを除き、手動で風量が調節できます。また、運転モードを変更した場合でも同じ風量で続けて使用できます。
- 運転中に、全てのモードでマイナスイオン・プラスイオンが自動で発生します。
- 運転モードについて

通常モード	：お好みの温度・風量を選べます。
スタイルモード	：ブラシを使ってツヤを出したり、ヘアスタイルを整えたいときにおすすめです。
冷風モード	：低い温度でクーリングします。
ビューティーモード	：頭皮頭髪を健やかに保ちます。


運転モードについて

通常モード

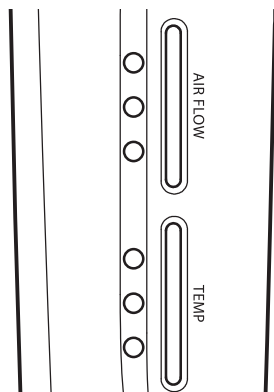

電源を ON にしたときのモードで、風量：強、温度：高温で運転を開始します。
風量表示ランプおよび温度表示ランプがすべて白色で点灯します。

スタイルモード

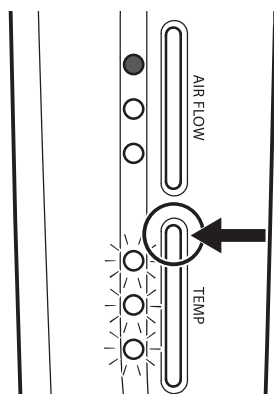


風量：中、温度：約 110℃で運転します。

1. 通常モード時に温度調節ボタンの上を長押し（1 秒）します。
温度表示ランプが赤色で 3 個同時に点灯します。
風量調節ボタンを押して手動で風量を調節することはできません。
2. 温度調節ボタンの上を再度長押しすると、通常モードに戻ります。

※●：消灯、○：点灯、☀：運転モードを切り替えたときに点灯


冷風モード

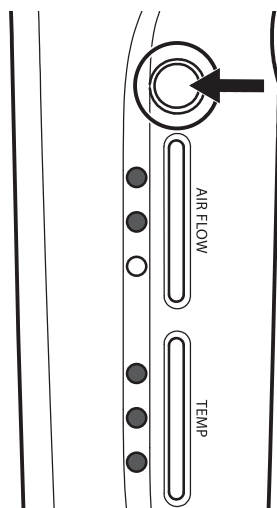

冷風（室温）で運転します。

1. 通常モード時に冷風ボタンを押します。
温度表示ランプがすべて消灯します。
風量調節ボタンを押して手動で風量を調節することもできます。
2. 冷風ボタンを再度押すと、通常モードに戻ります。

ビューティーモード

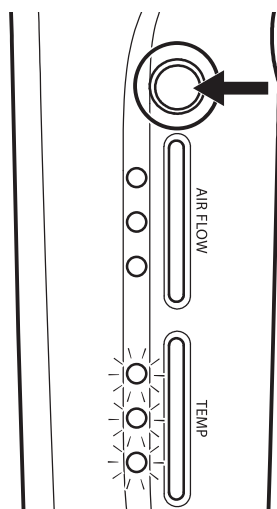


温風と冷風（室温）で交互に運転します。

1. 通常モード時に冷風ボタンを長押し（1 秒）します。
温度表示ランプが紫色で 3 個同時に点灯します。
風量調節ボタンを押して手動で風量を調節することもできます。
2. 冷風ボタンを再度長押しすると、通常モードに戻ります。

※●：消灯、○：点灯、⦿：運転モードを切り替えたときに点灯

5 電源ボタンを押して電源を OFF にします

※本体を冷却するため、完全停止するまで2～3秒かかります。

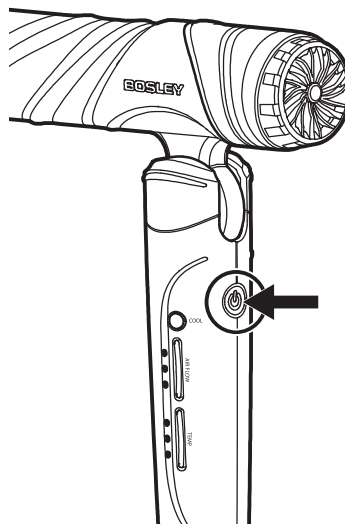

6 壁面コンセントから電源プラグを外します



使用後は必ず、電源を OFF にし、電源プラグを外してください。

必ず電源プラグを持ち、コードは引っ張らないでください




7 収納します


ハンドルを折り畳み、コードはゆるく束ねて付属のコードバンドで留めてください。



本体の温度が下がってから収納してください。

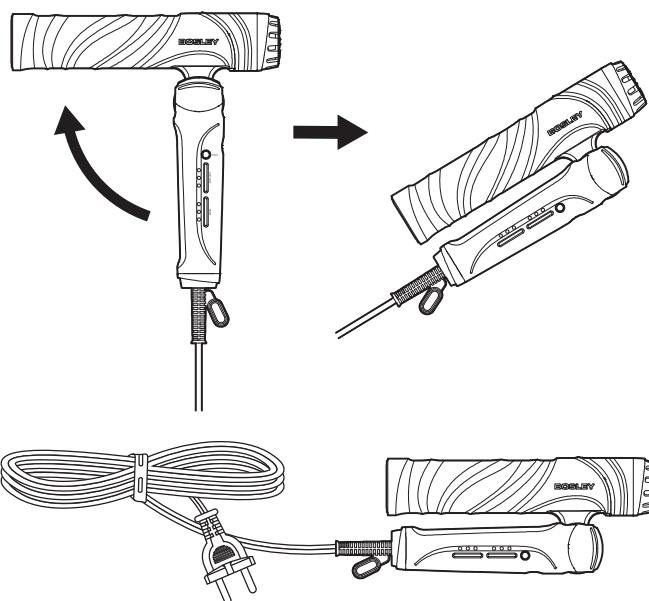

- 電源コードを本体に巻き付けしないでください。断線の原因になります。
- 電源コードの付け根（点線で囲んだ箇所）には特に力が加わらないよう注意してください。

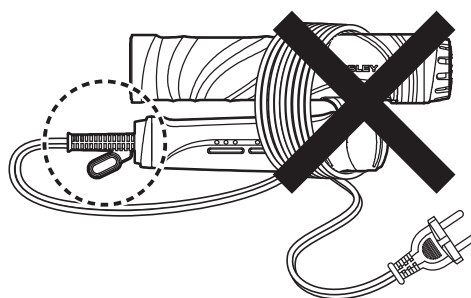

洗髪後に乾燥するときは

1. 洗髪後は、タオルで頭髪を包み込むようにして水分を拭き取ります。
2. 髪の根元（頭皮）から毛先の順に 髪全体に温風をあてていきます。乾きにくい根元から乾かします。

毛先から風をあてると、必要以上に乾き、パサツキの原因になります。

※起動時は通常モードで運転を開始します。髪の状態にあわせ調節してください。

髪とドライヤーの送風口は 5cm 以上の距離をあけてください。
同じ場所に温風をあて続けしないでください。



高温での使用時は、送風口を髪や頭皮から 5cm 以上離してください。
火傷や髪が焦げてしまう恐れがあります。
また、吸気口側も髪から 15cm 以上離してください。髪が巻き込まれる恐れがあります。

お手入れ



お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜く




本体の熱が十分に冷めてからお手入れをする

吸気口のフィルターにほこりがたまり、ドライヤー本体が異常に発熱すると、安全機能により自動停止します。1～2週間に1度は吸気口のフィルターのほこりを取り除いてください。


- 本体外側や電源プラグの汚れ・ほこりは柔らかい乾いた布で拭き取ってください。水に濡らしたり、アルコールや洗剤、溶剤などは使用しないでください。

吸気口のお手入れ(1～2週間に1度行ってください)

1. 吸気口のフィルターキャップを反時計回りに回して外します。

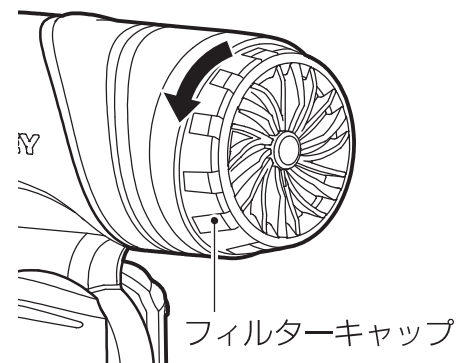

2. 本体からメッシュフィルターを取り外します。

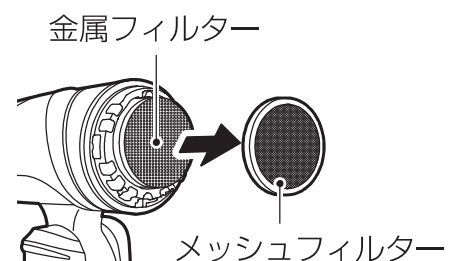


3. フィルターキャップ表面についたほこりを乾いた布や歯ブラシなどで取り除きます。

※フィルターキャップは水洗いができます。水洗いした場合は、完全に乾かしてください。


4.メッシュフィルター表面についたほこりを取り除きます。
※メッシュフィルターが破損した場合は、予備のフィルターに交換してください。メッシュフィルターは水洗いができます。水洗いした場合は、風通しの良い場所で陰干しして、完全に乾かしてください。

5.金属フィルター表面についたほこりを乾いた布や歯ブラシなどで取り除きます。

6.本体にメッシュフィルターを取り付けます。

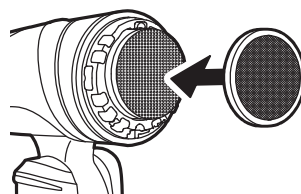

7.フィルターキャップと本体の△マークを合わせて (①)、フィルターキャップを本体の○の方向に回転させて (②) 取り付けます。

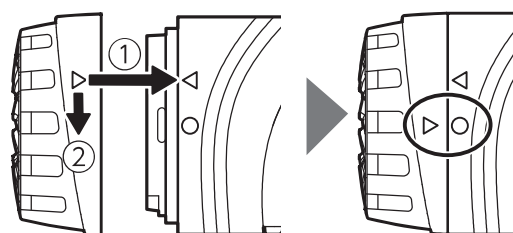

- 金属フィルターをお手入れするときは、アルコールや洗剤、溶剤などは使用しないでください。
- 付属のイオンユニット清掃用ブラシは、金属フィルターの清掃に使用しないでください。
- 送風口や金属フィルターにこびりついた汚れがある場合でも、針金などで無理に除去しようとししないでください。感電・故障の原因になりますので、使用を中止し修理をご依頼ください。
- メッシュフィルターを濡れたままセットして使用しないでください。

イオンユニットのお手入れ

1. 清掃穴（2 カ所）にイオンユニット清掃用ブラシ（9 ページ参照）を挿し込み、△の印付近にブラシの先端が来るイメージで 3 周ほど円を描くように回し、イオンユニット（2 カ所）の汚れを取り除きます。

※イオンユニットに汚れが付着するとイオンが出にくくなるため、1 カ月に 1 回を目安に行ってください。



- 清掃は、付属のイオンユニット清掃用ブラシ以外は使用しないでください。他のものを使用すると、故障の原因になります。
- イオンユニット清掃用ブラシは濡れた状態で使用しないでください。
- イオンユニットは、清掃穴以外から清掃しないでください。
- 万が一、イオンユニットの針が折れた場合は、製品の使用を中止し、AD サポートセンターにお問合せください（24 ページ参照）。

こんなときは

こんなとき	お調べください
風が冷たい／温度が高くない	● 冷風ボタンを押したことにより、冷風モードになっている可能性があります。
勝手に運転が止まる	● 本製品の安全機能により停止した可能性があります。温度表示ランプが赤で点滅している場合、吸気口がふさがれたため、安全機能により運転が停止します。吸気口などにほこりが付着していると本体の異常な発熱の原因になります。お手入れを行ってください（17 ページ 参照）。コンセントから電源プラグを抜き、ドライヤーの温度が下がってから再度電源プラグを差し込んで使用を再開してください。 ● 30 分以上連続運転した場合、自動停止します。 ● 運転が停止した場合はコンセントから電源プラグを抜き、10 秒以上経過してから再度運転を試みてください。電源スイッチを 15 秒以上長押しすると安全機能により運転が停止します。コンセントから電源プラグを抜き、10 秒以上経過してから使用を再開してください。

こんなとき	お調べください
火花が出る	●送風口や吸気口から火花が見える場合、ほこりが原因になっていることがあります。お手入れを行ってください（17 ページ参照）。 ●電源コードから火花が出る場合は断線している可能性があります。AD サポートセンター（24 ページ参照）までご連絡ください。 ●電源プラグから火花が出る場合は、ほこりや汚れが付着しているか、確実に挿し込まれていない可能性があります。電源プラグを確認し、清掃を行ってください。

上記の方法で解決しない場合、AD サポートセンター（24 ページ参照）までご連絡ください。

下記の場合、ただちに使用を中止し、AD サポートセンター（24 ページ参照）にご相談ください。

- 電源プラグが異常に熱い
- 本体・温風が異常に熱い
- 電源コードが異常に熱い
- 電源コードを折り曲げたり回転させると通電したり、しなかったりする
- 送風口の中が赤く見える
- 本体が部分的に変形している
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 風が出ない、または出たり出なかったりする
- 温度表示ランプが緑や青に点滅する

製品仕様

製品型番	AD-BL02-V2
電源	AC100V 50/60Hz（日本国内専用）
消費電力	1200W（風量・風温最大時）
その他安全機能	自動停止：連続運転約 30 分／吸気口がふさがれた場合など
本体サイズ	約 210mm（幅）× 47mm（奥行）× 216mm（高さ）（コード含まず）
	※折り畳み時約 210mm（幅）× 47mm（奥行）× 90mm（高さ）
電源コード長さ	約 3m
重量	約 330g（コード含まず）



S-JET マーク
（認証機関：一般財団法人 電気安全環境研究所）

無料保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

- 無料修理をご依頼になる場合には、商品に保証書の写しを添えていただき AD サポートセンター（24 ページ参照）にお申し付けください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の使用場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- 車両、船舶などに放置された場合に生ずる故障及び損傷
- 保証書の写しが添付されていない場合
- 保証書にお買い上げ販売店より、ご購入年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本体のシリアル No. シールがない場合

3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証書規定は、本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するための規定です。

本保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、AD サポートセンター（24 ページ参照）にお問い合せください。

保証書

★必須事項

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

商 品 名	THE DRYER
製 品 型 番	AD-BL02-V2
★ シリアル番号	
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体のみ 1年間 (その他付属品は対象外)
★ お買い上げ販売店 店舗印、または レシート貼り付け お 買 っ け 日	年 月 日
★ お 客 様 名	様
★ ご 住 所	〒 -
★ 電 話 番 号	() -

※修理依頼するときは AD サポートセンターへ一度ご連絡ください。

お客様ご相談窓口

*機器や消耗品についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

AD サポートセンター



0120-266-188

受付：平日 10:00 ~ 18:30

土日祝日 9:00 ~ 17:30 ※年末年始を除く

- 使い方がわからない
- 部品が破損し、部品を取り替えたい
- 本機器が動かない
- 本機器を修理したい 等

保証書は取扱説明書の記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書のコピーを添付の上、AD サポートセンター に修理をご依頼ください。

※シリアル番号、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※本体・保証書のシリアル番号シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。



BOSLEY
公式サイト

MADE IN CHINA
2601

発売元 株式会社 **アデランス**
東京都品川区東品川四丁目12番6号