


AWANIST

アワニスト

AD-AN01

取扱説明書 兼 保証書

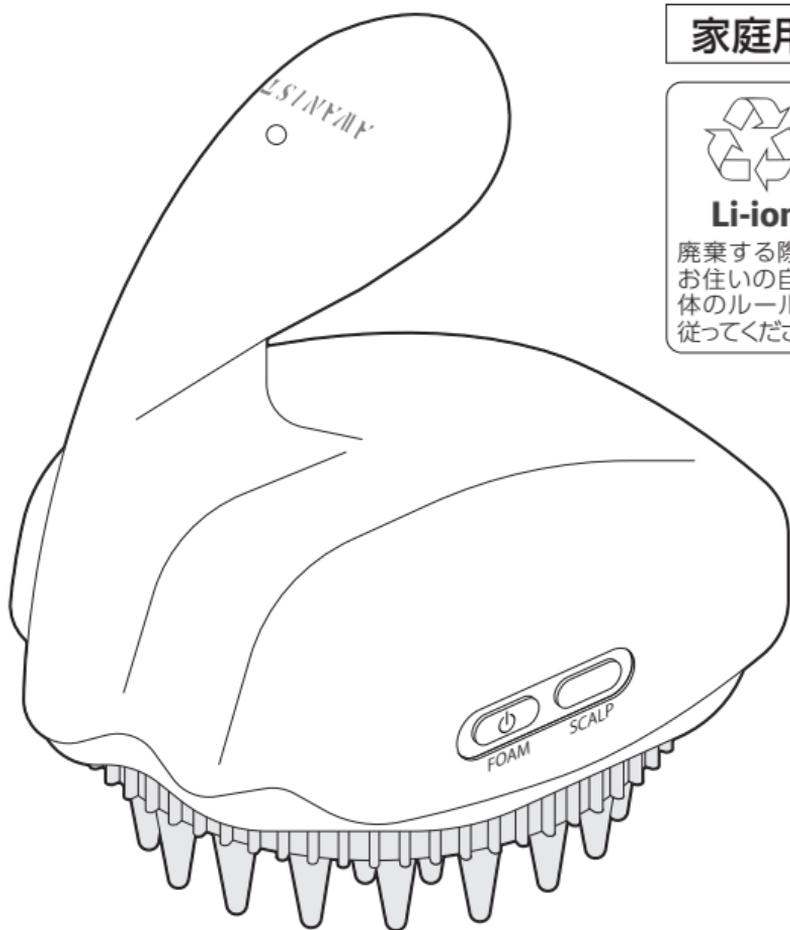

家庭用



Li-ion

廃棄する際は
お住いの自治
体のルールに
従ってください

このたびは本製品をご購入いただき、ありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご理解ください。また、使用する前は必ず「安全上のご注意」をお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

※デザイン・仕様等は改良のため予告なしに変更する場合がございます。

もくじ

安全上の
ご注意

P3

同梱品の
確認

P11

各部名称

P12

ブラシユニット
について

P13

充電方法

P14

使用方法

P16

こんな
ときは

P20

製品仕様
交換用ブラシ
ユニットの購入

P21

無料
保証規定

P22

保管するときは
連絡先

P23

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害を負ったり財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない
禁止の行為です。



必ず実行していただく
強制の行為です。

日本国内専用

この製品は日本国内での使用を前提に設計されているため、海外では使用しないでください。また、海外で購入や使用された場合、無料保証規定の対象外となります。

警告

皮膚トラブル等へのご注意

- 湿疹・傷跡・皮膚炎等のある場所へは使用しない。

けがや症状の悪化の原因となります。

- 必要以上に頭皮に強く押し当てたり、同じ場所に長時間使用したり、速く動かさない。

けがや皮膚トラブル、本体の故障の原因となります。

- 植毛や部分かつら(貼り付けや編み込み等)を使用している部位には本製品を使用しない。

植毛部がダメージを受けたり、頭髪や頭皮トラブルの原因となります。

- 使用中に身体の異常や不快感を感じたら使用を中止する。

そのまま使用を続けると健康被害の原因となります。使用を中止し、医師にご相談ください。

感電・発火等の事故へのご注意

- 落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

落下などで強い衝撃が加わると本体やバッテリーが破損し、発火の原因となります。

感電・発火等の事故へのご注意

- 充電台のACアダプタ接続端子に金属・ごみ・水分を付着させない。

感電や故障の原因となります。

- 充電台に水をかけたり、浴室や洗面台のそばなどで保管・充電しない。

充電台は防水仕様ではありません。充電は必ず水に濡れない場所で行ってください。感電や故障の原因となります。

- 本体を水没させない。

本体は防水仕様ですが、完全に水没させたり、水没させた状態やシャワーをかけながら動作させないでください。感電や故障の原因となります。

- 本体・充電台を直射日光のあたる場所や火気のそばで使用・充電・保管しない。

発熱・発火・爆発の危険があります。

- 本体・充電台に異常がある場合は使用しない。

本体・充電台に変形や破損、異常な発熱や発火・異臭がある場合には使用を中止（充電中は直ちにACアダプタをコンセントから外す）してください。

その後も使用はせず、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

- 本体を火中に投じない。

爆発の危険があります。

本製品は充電池を内蔵しています。廃棄の際は、お住まいの自治体のルールに従い、適切に処理してください。



感電・発火等の事故へのご注意



- 充電台やACアダプタ、コンセントには濡れた手で触れない。

感電や故障の原因となります。

- コードを束ねたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたまま充電しない。

異常な発熱・発火・断線の原因となります。

改造の禁止



- 本体・充電台を分解・改造しない。

感電や故障の原因となります。故障の際はお客様ご自身で修理を試みず、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

- 本体・充電台に異物を入れない。

感電や故障の原因となります。

充電時のご注意



- 本体・充電台に、強い力をかけたり、重いものを載せない。

故障の原因となります。



- 充電や保管時は平らで安定した場所に充電台を設置する。

転倒や落下により、けがや故障の原因となります。

充電時のご注意



- **充電には本製品付属の充電台・ACアダプタ以外は使用しない。**

正常に充電できない可能性があり、感電や故障の原因となります。また、被膜が破れていたり、断線の疑いのあるコードは使用しないでください。

付属の充電台・ACアダプタ以外を使用して故障した場合は保証対象外となります。

- **充電完了後は本体を通電状態の充電台に設置したままにしない。**

充電完了後はすみやかにACアダプタを外してください。異常な発熱・発火や故障の原因となります。



- **充電時に本体や充電台が濡れていないか確認する。**

感電や発火の原因となります。

※充電台は防水仕様ではありません。浴室等で充電しないでください。

- **ACアダプタの端子部分や充電台のACアダプタ接続端子に水分や異物の付着がないか確認する。**

異常な発熱・発火や故障の原因となります。

- **ACアダプタの抜き差しはアダプタ部、コネクタピン部を持って行う。**

感電や断線の原因となります。

使用時のご注意

	<ul style="list-style-type: none">● 本体や充電台、ACアダプタを床等に放置しない。 つまづいて転倒し、けがの原因となります。● 長時間連続して使用しない。 1回3分程度のご使用をおすすめします。 また、使用中に異常な発熱や発火、異臭がある場合は使用を中止してください。● 異物をシャンプー液注入口に注入しない。 シャンプー液以外の異物をシャンプー液注入口にいれないでください。故障やけが、予期しない事故の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">● 使用時は必ず、本製品付属のブラシユニットを装着する。 けがや故障の原因となります。

目的外使用の禁止

	<ul style="list-style-type: none">● 洗髪・頭皮ケア等以外への使用はしない。 取扱説明書記載の用途・用法に従って使用してください。事故や故障の原因となります。● 動物への使用はしない。 事故や故障の原因となります。● 業務用での使用はしない。 本製品は家庭用です。
--	--

お手入れのご注意



- **アルコールやベンジン等溶剤、漂白剤などを使用して洗淨しない。**

本体の変色・変質・故障の原因となります。

- **本体やブラシユニットにドライヤーやストーブ等の熱風を当てない。**

故障や変形の原因となります。また、本体にはバッテリーが内蔵されています。異常な加熱により、バッテリーの膨張や爆発等の原因となります。

- **使用後は、本体を浴室内など高温多湿になる場所に放置しない。**

本体の変質・故障の原因となります。使用後は毎回お手入れを行ってください。



- **本体を使用しない場合や清掃時には、必ず電源をOFFにし、充電台からACアダプタを外す。**

感電や発熱・発火・故障の原因となります。

保管時のご注意



- **子どもやペットの手の届かない場所で保管する。**

事故の原因となります。

- **長期間保管する場合は高温多湿やほこりの多い場所を避け、箱に収納して保管する。**

充電電池の劣化を防ぐため、1か月に1度テスト動作を行い、充電を行ってください。

もくじへ戻る

⚠ 注意



- **子どもだけで使用させない。**

思わぬ事故の原因となります。お子さまに使用する場合は保護者の監督下で行ってください。また、就学前のお子さまには使用しないでください。

- **屋外で使用しない。**

紫外線により本体の変色・変質の原因となります。



- **AWANIST専用シャンプーを使用する。**

AWANIST専用シャンプー以外のシャンプーを使用した場合、当社の理想とする濃密泡の生成がうまくできない、または目詰まりなどの故障・機能低下の原因となることがあります。

- **ヘアゴム・ヘアピンなど、アクセサリ類は外してから使用する。**

けがや皮膚トラブル、本体の故障の原因となります。

- **使用中は本体が落下しないよう、しっかりと持つ。**

落下によりけがや、本体の故障の原因となります。

- **使用後は毎回必ずお手入れを行い、本体の汚れや水分をしっかりと拭き取る。**


お肌に触れる機器のため、清潔さを保ってください。本体の故障やお肌のトラブルの原因となります。

- **使用後は本体内・ブラシユニットのシャンプー液を洗い流す。**

そのまま放置すると故障や変色・変質・異臭等の原因となります。


同梱品の確認

万一不足・破損している場合は販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

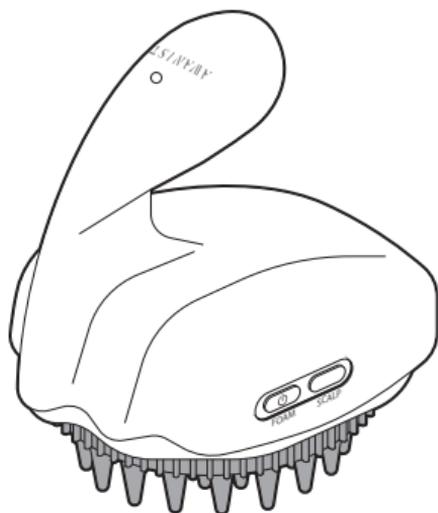


- 本体×1
(ブラシユニット1個装着済)


取扱説明書兼保証書は
同梱されていません。

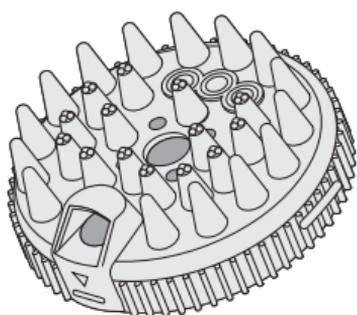

- 交換用ブラシユニット×1
※出荷時、ハードタイプのブラシ
ユニットが取り付けされていま
す。(13ページ参照)

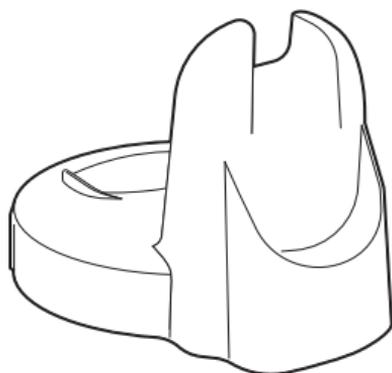

- 充電台×1

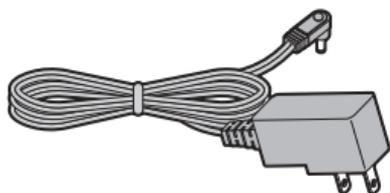



- ACアダプタ×1

※本体は防水仕様ですが、浴槽内での使用、または水没させた状態や強い水圧でシャワーをかけながらの動作はさせないでください。

※充電台は防水仕様ではありません。水に濡らさないようご注意ください。


もくじへ戻る

各部名称

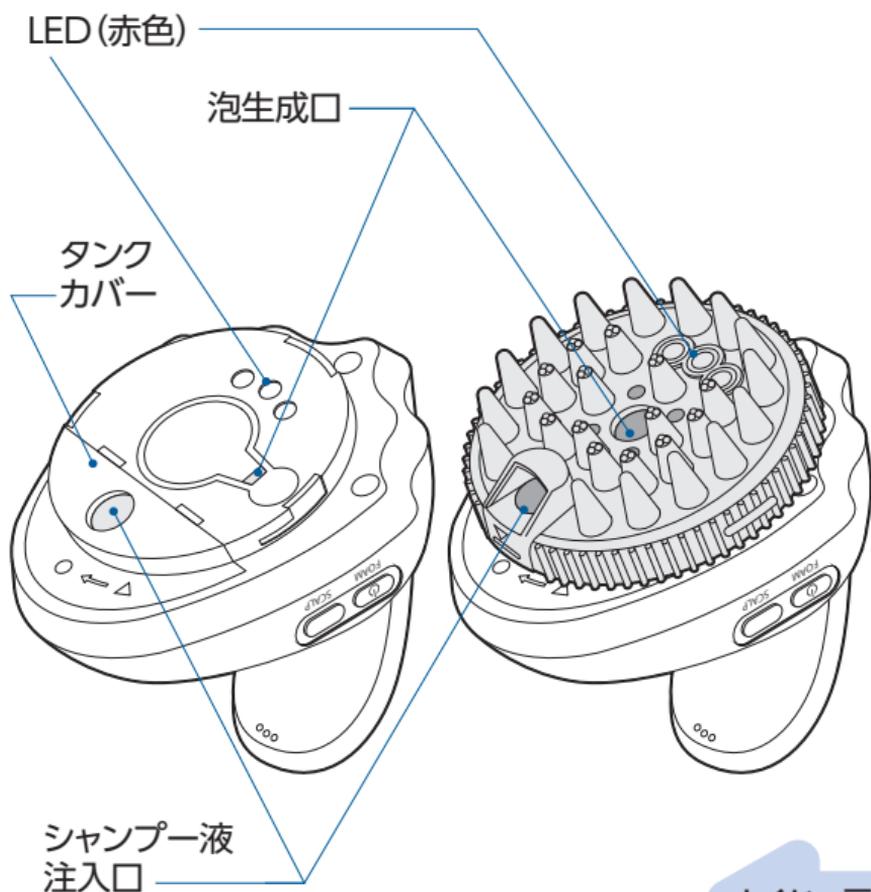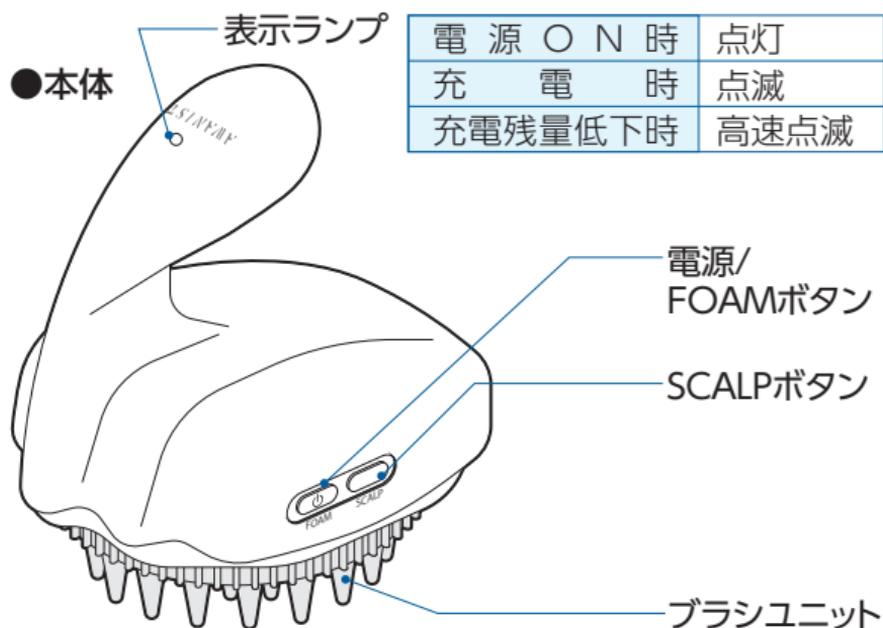


ブラシュユニットについて

ブラシュユニットは硬さの異なる2種類が付属します。

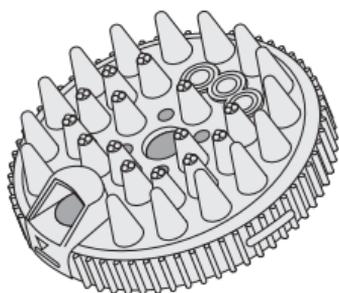

薄灰色:ソフト

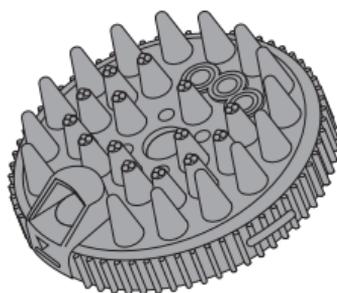


濃灰色:ハード

ブラシュユニットは消耗品です。

使用を続けていると、先端が摩耗したり、破損する場合があります。その場合は新品をお買い求めのうえ、交換してください。

ブラシュユニット取り外し／取り付け

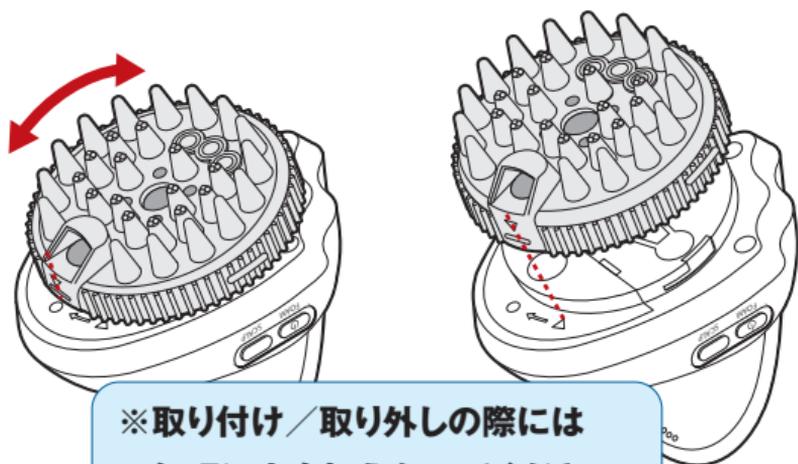

※取り付け／取り外しの際には
無理に力を加えないでください。

取り外し: ブラシュユニットを反時計回りに回転させ、シャンプー液注入口にある「▽」マークを、本体の「△」マークに合わせて取り外します。

取り付け: ブラシュユニットの「▽」マークに本体の「△」マークを合わせて取り付け、時計回りに回転させ「○」マークに合わせてカチッと音がするまで固定します。

もくじへ戻る

充電方法

充電残量が少なくなった時や、はじめてご使用になる時は充電を行ってください。

充電残量が低下すると
表示ランプが
高速点滅します




※充電電池は充電／使用を繰り返すごとに少しずつ劣化していきます。目安の使用回数より短くなる場合がありますが故障ではありません。

※充電電池は交換できません。

※長期間使用しない場合は1か月に1度テスト運転し、満充電させてから保管してください。


1 充電台を水気のない、安定した場所に設置し、ACアダプタを接続します。

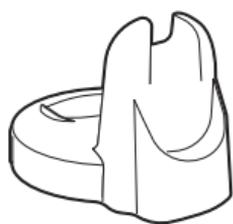

※ACアダプタ接続端子は充電台の底面にあります。

※ACアダプタのコードは充電台底面の溝に沿わせ、左右いずれかに引き回してください。


ACアダプタ
接続端子

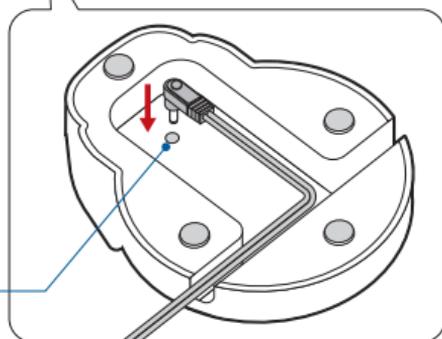

もくじへ戻る

充電方法


- 2 ACアダプタをコンセントに差し込みます。

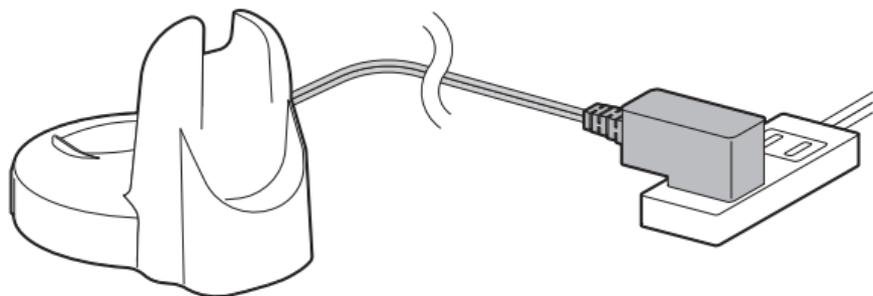

- 3 本体を充電台の上に、図の向きで置きます。

充電中は表示ランプが白色に点滅します。

点滅が消えたら充電完了です。

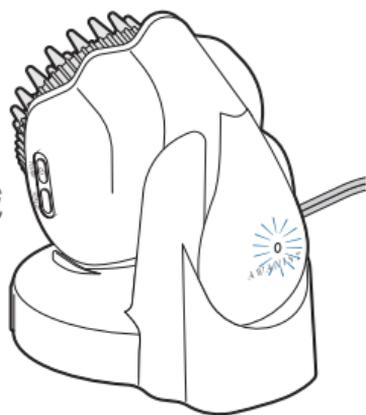

【充電時間／使用時間の目安】

充電お知らせランプが点滅した状態から充電完了までは約8時間必要です。充電環境や充電残量により、8時間以内に完了する場合がございます。

※満充電後30～40回のご使用回数にて充電することをおすすめいたします。


※消費電力が少ないため、満充電からの使用回数が少ない状態で充電を行うと、表示ランプが約10秒点滅後に充電完了となりますが問題はありません。

- 4 充電完了後、ACアダプタをコンセントから外します。

もくじへ戻る


使用方法

本製品で洗髪を行う前に、髪と地肌をしっかりぬらします。本体にもシャンプー液注入前に、シャワーをかけます。シャンプー液注入口からもお湯をかけ、タンク内を濡れた状態にします。

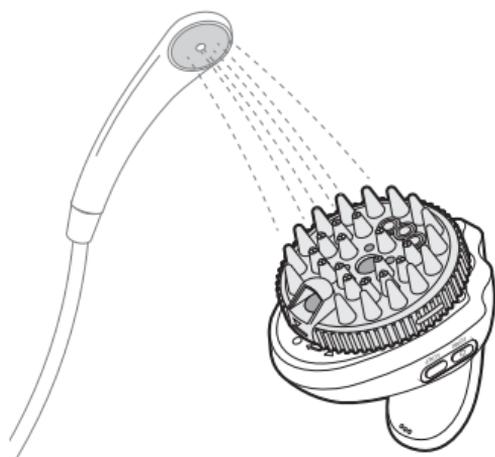

※使用前に、ブラシユニットが正しく装着されているか確認してください。

※シャンプー液注入中や泡生成中、使用中は本体をしっかりと持ち、落下させないようにご注意ください。

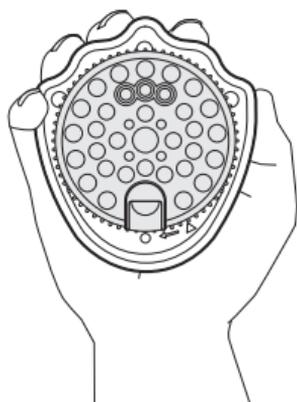

シャンプー液について

AWANIST専用シャンプーを使用してください。

AWANIST専用シャンプー以外のシャンプーを使用した場合、当社の理想とする濃密泡の生成がうまくできない、または目詰まりなどの故障・機能低下の原因となることがあります。


もくじへ戻る

使用方法

1 電源/FOAMボタンを長押しします。

本体が振動し、スタンバイ状態になります。

表示ランプが白色に点灯します。
(底面の赤色LEDも1箇所点灯します。)

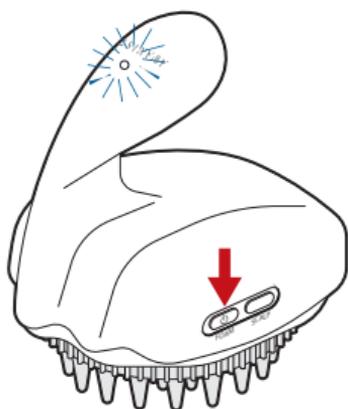

2 シャンプー液を注入します。

ブラシユニット側を上向きにし、シャンプー液注入口にポンプのノズルを差し込みます。

ポンプをプッシュしてシャンプー液を注入してください。

※タンクに入る容量はプッシュ3回までです。

※シャンプー液注入後は泡を生成するまで、ブラシ面を下に向けたり、傾けないでください。



もくじへ戻る


使用方法

3

ブラシユニット側を上向きにしたまま、電源/FOAMボタンを短押しして泡を生成します。


15秒間泡が生成されます。
※15秒後自動停止します。

ブラシを地肌にあて、小刻みに動かしながら頭皮全体をやさしく洗います。
洗髪後はシャンプーをよくすすいでください。

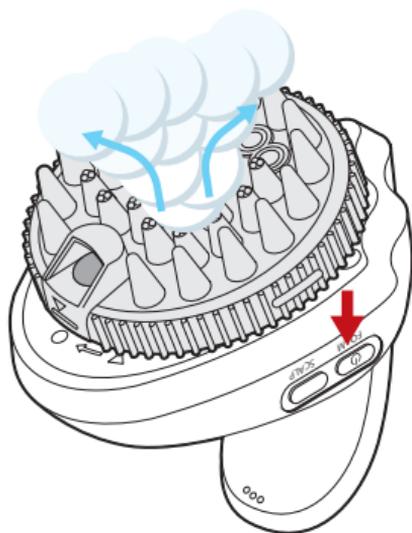

SCALPボタンを押すと本体が振動し、赤色LEDが点灯します。

洗髪時にお好みでご使用ください。(もう一度押すと振動が停止します。また、3分で自動停止します。)

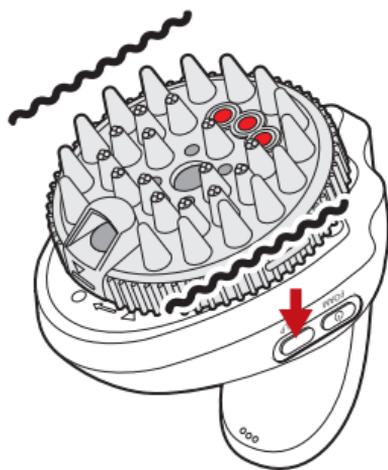


もくじへ戻る

使用方法

お手入れ

使用後は毎回、ブラシユニットを外し、両面を**流水でよくすすい**てください。本体のシャンプー液注入口、泡生成口を**流水でよくすすい**てください。


※洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

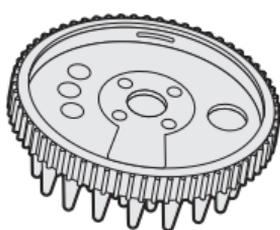


数回ご使用後にタンクカバーを外し、タンク内を流水で洗浄してください。タンクカバーは2箇所の凹みにツメをかけ、手前に引くと外れます。

※シャンプー液注入口に指を入れてタンクカバーを外さないでください。

※シャンプー液が注入しづらくなった場合はタンク内を流水で洗浄してください。

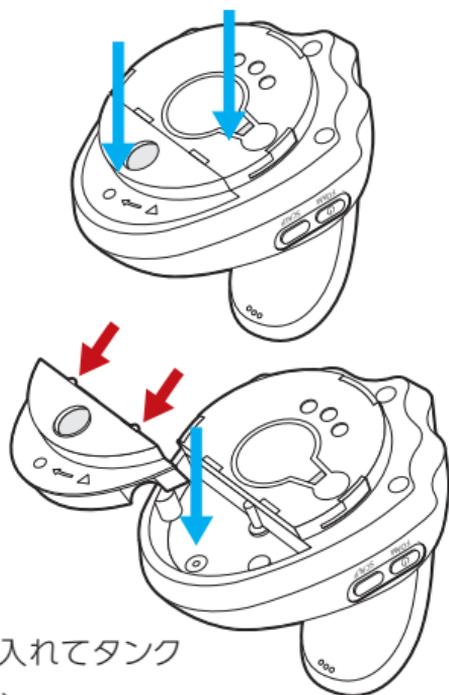

洗浄後は直射日光のあたる場所や湿気のある場所を避け、タオルなどを敷いてその上で乾燥させてください。ブラシユニットはブラシ側を上にして置いてください。

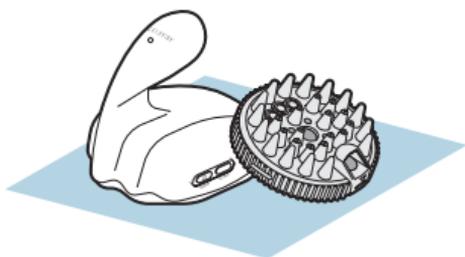

もくじへ戻る

こんなときは

Q: 電源が入らない

A: 本体充電電池残量が低下している可能性があります。充電を行ってください。

A: 起動するには電源/FOAMボタンを長押ししてください。

Q: 充電できない

A: 充電残量があまり減っていない状態で充電した場合、表示ランプが数回点滅し、すぐに消灯しますが故障ではありません。

A: ACアダプタと充電台が正常に接続されているか確認してください。

A: 充電台に本体が正常にセットされているか確認してください。

Q: 泡ができない／少ない

A: 市販のシャンプーを使用すると、泡がうまく生成されません。AWANIST専用シャンプーを使用してください。

A: 泡生成中にブラシユニット側を下にすると、うまく泡が生成されません。また、シャンプー液注入後に本体を傾けるとシャンプー液がこぼれ、泡が生成されません。シャンプー液注入後はブラシユニット側を上にしたまま泡を生成してください。

Q: 洗髪時に痛みを感じる

A: ブラシユニットが劣化、または破損していないか確認してください。必要に応じて新しいブラシユニットと交換してください。

A: 本体を強く押し付けすぎている／速く動かすすぎている可能性があります。適度な強さや速さで洗髪を行ってください。

A: 頭部にけがや皮膚トラブルがある場合はご使用をお控えください。

上記の方法で解決しない場合、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

下記の場合、ただちに使用を中止し、販売元、またはお客様ご相談窓口までご相談ください。

- ブラシユニット以外の部分が異常に熱い
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 本体や充電台が部分的に破損・変形している

もくじへ戻る

製品仕様

本体サイズ	約88.3mm(幅)×101.7mm(奥行) ×89.9mm(高さ)
本体重量	約200g
電源	AC 100V~240V/50Hz-60Hz
消費電力	50W(充電時)
バッテリー	リチウムポリマー電池 1,100mAh
充電時間	約8時間
使用環境温度	0~40℃
材質	本体・充電台:ABS ブラシユニット:シリコン/PP
防水性能	IPX7(JIS)

交換用ブラシユニットの購入

ブラシユニットは消耗品です。

摩耗や破損した場合は、新しいブラシユニットをアデランス公式オンラインショップよりご購入のうえ、交換してください。

※ブラシユニットは必ず専用のものでご使用ください。

アデランス公式オンラインショップ
<http://www.aderans-shop.jp>



もくじへ戻る

無料保証規定

1.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

- 無料修理をご依頼になる場合には保証書と納品書などの購入がわかる資料を添えていただき販売元、またはお客様ご相談窓口までお申し付けください。

※納品書など、購入が証明できる書類は必ず保管してください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、販売元、またはお客様ご相談窓口までご相談ください。

3.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の使用場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、凍結などによる故障及び損傷
- 車両、船舶などに放置された場合に生ずる故障及び損傷
- 保証書と納品書などの購入がわかる資料が添付されていない場合
- 製品を正規店または正規代理店以外から購入・入手された場合

4.保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証書規定は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するための規定です。

保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、販売元、またはお客様ご相談窓口までにお問い合せください。

5.本製品は日本国内専用品です。

この無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

もくじへ戻る

保管するときは

使用しない場合はACアダプタを外してから、高温や湿気の多い場所を避けて保管してください。

長期間保管する場合は、満充電まで充電を行ってから保管してください。また、1か月に1度程度テスト動作を行い、充電を行ってください。放電したままで保管すると充電池の性能が低下し、充電できなくなる恐れがあります。

●廃棄するときは

本製品はリチウムポリマー充電池を内蔵しています。廃棄する際はお客様の自治体のルールに従い、適切に処理してください。

お客様ご相談窓口

*機器についてご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。

アデランスお客様サービス室

 **0120-03-9696**

受付：月曜～金曜(祝日を除く)10:00～18:30
土日祝日9:00～17:30 (年中無休) ※年末年始を除く

- 使い方がわからない ●本機器が動かない
- 本機器を修理したい 等

もくじへ戻る

保証書

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

家庭用

商 品 名	AWANIST (アワニスト) AD-AN01		
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体のみ 1年間 (その他付属品は対象外)		
お買い上げ販売 店舗印、または レシート貼り付け			
お 買 上 げ 日	年	月	日
お 客 様 名	様		
ご 住 所	〒 -		
電 話 番 号	()	-	

保証書は取扱説明書の記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、保証書と納品書などの購入がわかる資料を添付の上、正規店や正規代理店、またはお客様ご相談窓口まで修理をご依頼ください。

※お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

MADE IN CHINA 発売元 株式会社 **アデランス**

もくじへ戻る